


Среди за разпространение

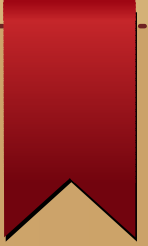

Видове среди за разпространение:



- Галванични кабели;
- Ефир;
- Оптични кабели.



За изграждането на галванични комуникационни среди се използват проводящи канали.

- **Двупроводни (аудио кабел, симетричен кабел и телефонен кабел) и многопроводен (UTP, STP, серийни и паралелни интерфейси);**
- **Коаксиален кабел.**

Радио методите използват като преносна среда:

- Проводящи кабели (най-често симетрични и коаксиални кабели);
- Ефир - използва се при изграждане на безжични радиовръзки;
- Вълноводи - използва се при високочестотни сигнали.